

DTFオープン「A-280」「A-380」取扱説明書

1. 製品概要

本オープンは、DTFプリント用PETフィルムに対し、DTFパウダーのメルティングを行い転写前準備をするための機器です
温度と時間のデジタル制御、自動カウント開始機能、および完了時に知らせるアラーム（ピープ音）等を備えています

2. 主な仕様と機能

対応幅(概寸) A-280 : 300×430mm / A-380 : 610×430mm

温度調節 デジタルパネル

タイマー 自動カウントダウン、終了時アラーム

加熱方式 下面ヒートプレート式

アラーム 完了時にピープ音通知

カウント アラームごとに回数を記録


3. 使用環境

設置 水平で平らな台に設置し、周囲に十分な空間を確保


電源 110v USプラグ(変換プラグ付属)

排気通気 発煙対策として、必要に応じて天板部排煙口および付属の吸煙機を使用

通電 操作パネルに電源ランプ点灯を確認

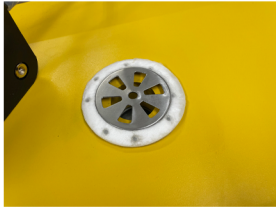

フィルターは排煙口に写真のようにかぶせ
その上に吸煙機を設置します
吸煙機はマグネットで取り付く方式ですが
強く開閉するなどした場合に
落下する恐れがありますので
取り扱いには十分ご注意ください

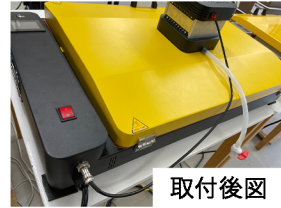

取付後図

4. 操作手順

- ・オープンの起動、温度と時間の設定
- ・フィルムの準備
- ・DTFプリンターで印刷後、DTFパウダーを均一に振りかけ、余分な粉を軽く振り落とす
- ・フィルムをオープン内にセットし開始ボタンを押す
- ・完了アラームののち、取り出す(やけどに注意)



蓋が閉まっており開始ボタンを押している際に
カウントダウンが開始します
蓋側と本体側のセンサーにより
蓋を開けると秒数が戻り閉めると
自動でカウントダウンします
(手動で操作したい場合は開始ボタンを使用ください)

赤枠の矢印の上ボタンを5秒以上長押しすることで
回数カウンターをリセットすることができます

5. 安全注意事項

加熱中は近づきすぎず、やけど防止のためピンセットや耐熱手袋等を使用してください

機械の異常(異臭、過熱、異音等)を感じた場合は、直ちに停止し電源を切って販売元へ連絡してください

通気を確保し、熱や煙がこもらないようにしてください

6. お手入れとメンテナンス

日常清掃 使用後はオープンのフチや吸煙機などを柔らかい布で拭き、油分やパウダーが残らないようにしてください

定期点検 接合部の摩耗状態や各部の劣化などを定期的にチェックしてください

フィルター交換 排気フィルターは使用状況に応じて適宜交換してください



排煙には油分が含まれ
ホースにより排出されますので
定期的に排出をお願いします



排煙口や本体内部に油分が付着しますので
メンテナンスをお願いします

7. 故障時の対応

- | 症状 | 対応 |
|-----------|---|
| 温度が上がらない | センサーまたはヒーター部の故障の可能性がありますので設定値や電源を再確認してください |
| 開閉の異常 | 接合部を確認し異物混入等も確認してください |
| アラームが鳴らない | タイマーやサウンド部の機能異常の可能性がありますので操作パネルの状態を確認してください |
| 過熱時に自動停止 | 安全装置が作動した可能性がありますので一時冷却後、再起動してください |

改善しない場合は販売元にご連絡くださいませ